
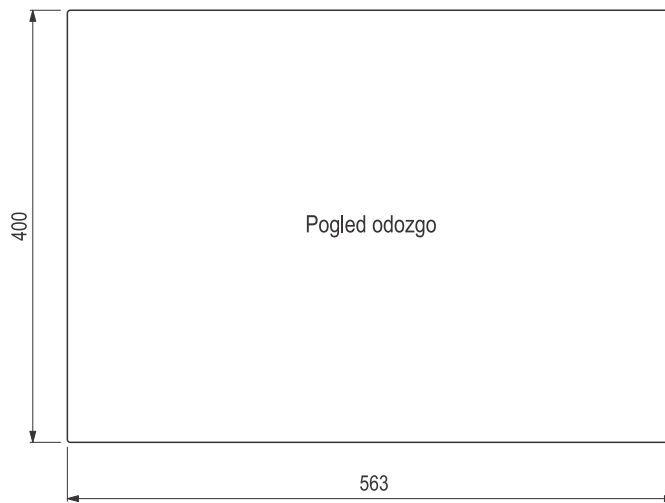
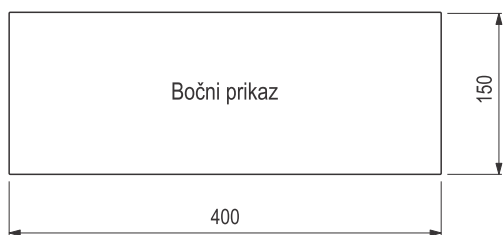
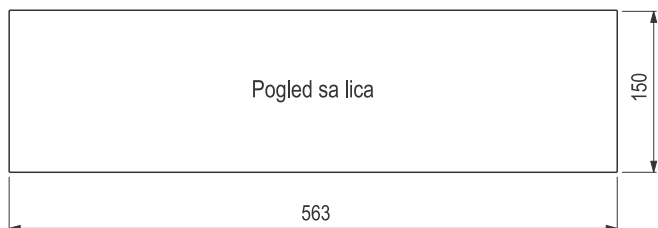


UP sigurnosna fioka - sef HS

UP sigurnosna fioka - sef CRNI




OKL F BOX sigurnosna fioka - sef

UP sigurnosna fioka - sef CRNI

Prikaz displeja za unos lozinke



Prikaz displeja za unos lozinke

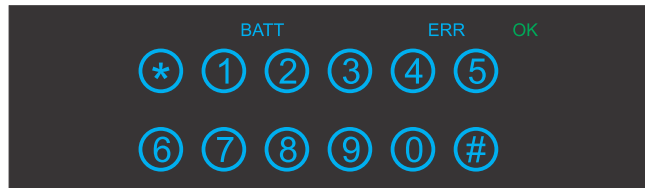

Prva lozinka koja je fabrički postavljena je:



Konfiguracija nove šifre se vrši na sledeći način:

Korak 1.

Ukucati «*», «#» i prvu lozinku koja je fabrički postavljena.
Nakon toga ukucati «#», i sef će pustiti zvučni signal 2 puta.



Korak 2.


Ukucati novu željenu lozinku (koja može da sadrži od 4 do 12 cifri)
Nakon toga ukucati taster «#» i sef će opet pustiti zvučni signal 2 puta.
Kada čujete zvučni signal, konfiguracija nove lozinke je uspešna.

Primer nove lozinke



Indikator «OK» se takođe pojavljuje
kada je uspešna konfiguracija nove lozinke.

Prikaz displeja

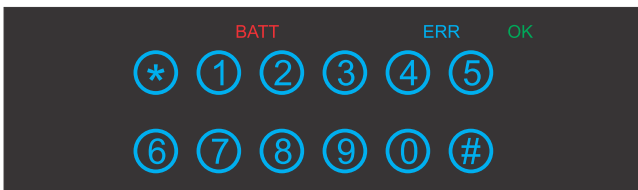

Kada baterije koje se nalaze u sefu spadnu na 20% kapaciteta,
upaliće se indikator «BATT» i čuće se zvučni signal 6 puta.

Potrebno je da se ubrzo nakon ovog signala, promene stare baterije
i postave nove, kako bi izbegli otključavanje sefa.

Za sef se koriste «AA» baterije x 4kom

